

# Guide d'installation et paramétrage



# Guide d'utilisation - Sommaire

<b>À propos d'UniVR</b>	<b>— 3</b>
<b>Identifiants &amp; Support</b>	<b>— 4</b>
<b>Composition du kit VR</b>	<b>— 5</b>
<b>Présentation du casque et des manettes</b>	<b>— 7</b>
<b>Téléchargement de l'UniVRHome et installation d'une application</b>	<b>— 8</b>
<b>Préparation des appareils</b>	<b>— 10</b>
<b>Premier appairage</b>	<b>— 11</b>
<b>Installation d'une application dans le casque</b>	<b>— 12</b>
<b>Lien Guide d'utilisation Courante</b>	<b>— 13</b>

# Une équipe de passionnés au service de vos projets VR

**9 ans**

**d'expérience auprès de grands comptes  
et d'acteurs publics** sur le secteur de la  
formation professionnelle en réalité  
virtuelle 3D interactive (6-DOF)



**20**

**Collaborateurs  
passionnés**  
à l'expertise technique  
reconnue

**100%**

**Pure-Player**

Une activité professionnelle dédiée au  
développement d'expériences en réalité  
virtuelle.

**A à Z**

**De la simple idée au déploiement**

Nous sommes présents à chaque  
étape de votre mise en œuvre.

# Merci pour votre confiance !

Vous venez d'acquérir l'une de nos solutions, et de faire le premier pas. Nous ferons les suivants à vos côtés !



## Vos identifiants UniVR Home

Pour votre connexion, merci d'utiliser vos identifiants. Nous vous les communiquons par mail.



Pour toute question ou demande d'aide, merci de contacter le service support :

09 72 60 08 12

[support@univrstudio.com](mailto:support@univrstudio.com)

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h30

# **Votre Kit Matériel Quickstart**

**Mobility Surface**

# Composition du kit Mobility Surface

1

**Sac de transport**  
avec protection intérieure

2

**1 à 4 casque(s) VR  
Quest 2**  
manettes, chargeur et  
câbles

3

**Tablette Microsoft  
Surface**  
pré-configurée, avec  
chargeur et protection

4

**Accessoires électriques**  
câble de connexion,  
rallonge, multiprise et piles  
rechargeables

5

**Routeur**  
câble et bloc d'alimentation



**Configuration de PC minimale requise pour l'utilisation de l'UniVRHome, compatible Quest 2, 3 ou Pro**

PC de moins de 3 ans, 8Go de RAM, connexion wifi, connectique USB (idéalement USB-C)

# Votre casque VR META Quest 2

## Prise Jack

Pour connecter un casque audio si vous êtes dans un environnement bruyant



## Port USB-C

Pour charger votre Quest, et le connecter à l'ordinateur



## Bouton d'alimentation

Maintenir enfoncé 3 sec. pour allumer ou éteindre le casque



## Boutons "Volume sonore"

Pour régler le volume du son des applications



## Gâchette

Pour attraper et interagir avec les objets en réalité virtuelle



## Bouton Oculus

Pour afficher ou masquer le menu



# Première connexion

1. Téléchargement de l'UniVR Home sur un ordinateur et installation des expériences VR
2. Préparation des appareils
3. Premier appairage d'un casque sur l'UniVRHome
4. Installation des applications dans le casque



# 1. Téléchargement de l'UniVR Home sur un ordinateur et installation d'une application VR

Une connexion Internet est indispensable pour les étapes de cette page

1

## Téléchargez le logiciel

[Cliquez ici pour lancer le téléchargement](#)

2

## Allez dans vos téléchargements

En haut à droite sur votre navigateur  
**ou** dans le dossier Téléchargements de  
l'explorateur de fichiers Windows

3

## Double-cliquez sur le fichier

L'exécutable va se lancer et **le logiciel**  
**va s'ouvrir automatiquement**

3

## Entrez vos identifiants

Vos identifiants vous ont été fourni dans votre  
kit. Cochez la case **Se souvenir de moi**

4

## Dans l'onglet Accueil, sélectionnez votre application


5


## Cliquez sur Télécharger sur le PC


En bas à droite sur la page de l'application

Email

Mot de passe

☒ Se souvenir de moi ? 

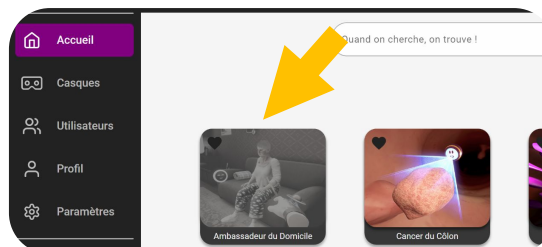

Télécharger sur le PC 

## 2. Préparation des appareils

1

### Branchez le routeur TP-Link


Avec le bloc d'alimentation électrique



2

### Sur votre ordinateur, cliquez sur wifi


En bas à droite dans la barre des tâches

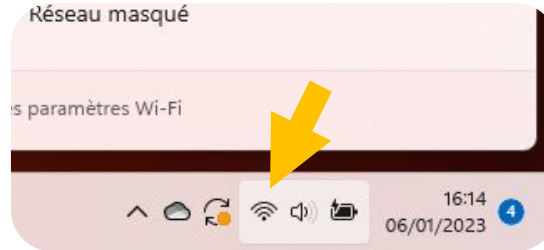

3

### Sélectionnez le réseau TP-Link\_XXXX

Attention : **ne pas choisir** le réseau TP-Link\_XXXX-5G !

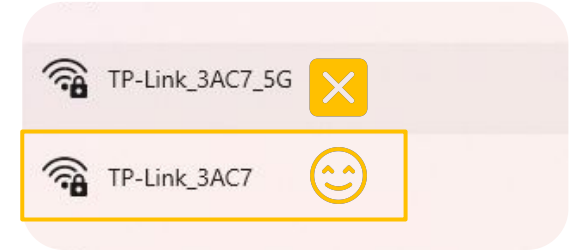

4

### Allumez et mettez votre casque VR

Maintenir 3 secondes le bouton d'alimentation sur le côté droit



5

### Créez une nouvelle limite


Définir le **niveau du sol** en le touchant avec une manette. Puis, sélectionnez : **Passer à une limite stationnaire**



6

### Allez dans Paramètres rapides / Wifi

Dans la barre de menu

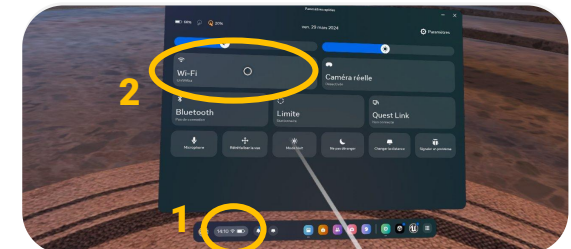


# 3. Premier appairage d'un casque sur l'UniVRHome

1

## Allez dans l'onglet Casques


Sur la partie gauche de la page

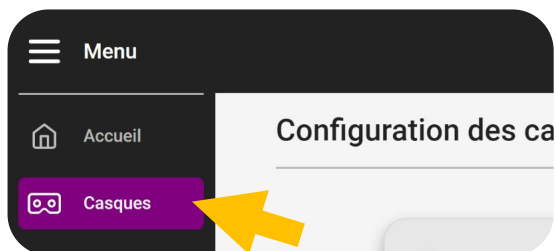

2

## Cliquez sur Ajouter un nouveau casque

Une fenêtre pop-up va s'ouvrir

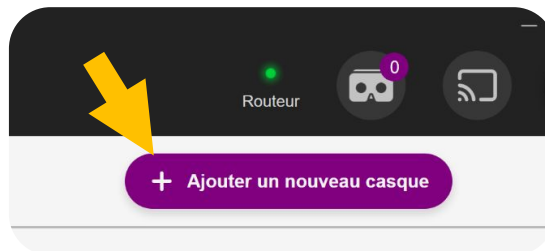

3

## Branchez le(s) casque(s)


Utilisez le long câble USB-USB-C pour connecter la tablette et le casque



4

## Dans votre casque VR, cliquez sur Toujours autoriser

Puis retirez votre casque et posez-le, en le laissant dans sa limite

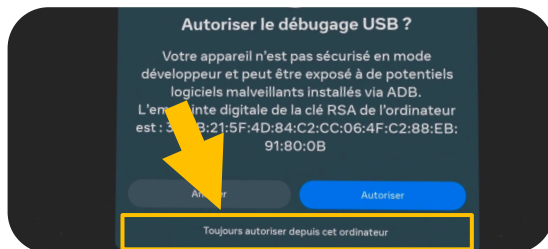

5

## Attendez que toutes les étapes passent au vert


Puis cliquez sur **Continuer**



6

## Nommez votre casque avec la couleur de sa pastille


Puis cliquez sur **Confirmer**

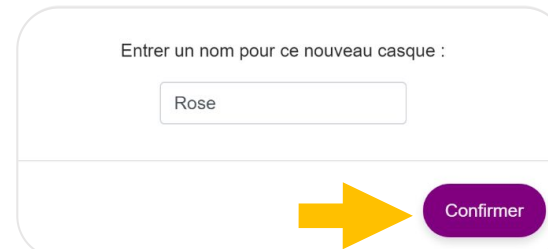

## 4. Installation des applications dans le casque

1


Retournez dans l'Accueil  
et sélectionnez votre application

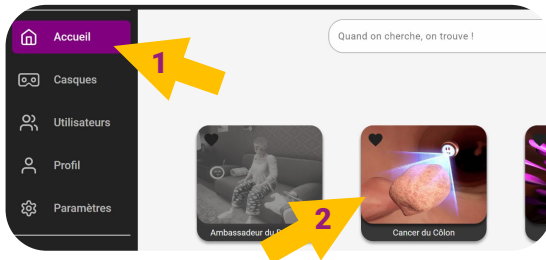

2

Cliquez sur Lancer sur X casques

Une fenêtre pop-up va s'ouvrir

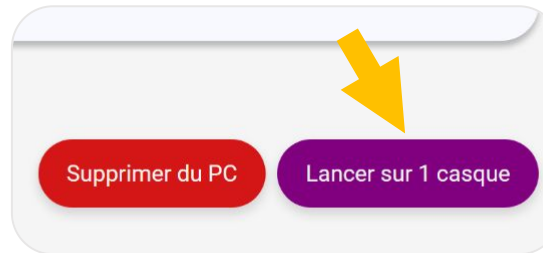

3


Cliquez sur Via USB

Cette option est possible uniquement si votre casque est branché



4


Une fois le téléchargement fini,  
cliquez sur Suivant

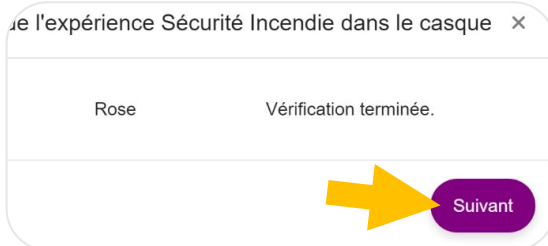

5

Identification


Vous pouvez choisir d'identifier l'utilisateur, ou rester anonyme. Puis, cliquez sur **Lancer**

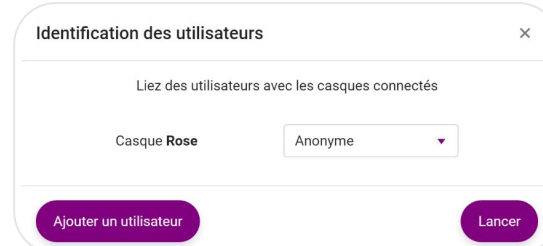

6

Mettez votre casque et autorisez le  
partage d'informations

Puis cliquez sur **Confirmer**

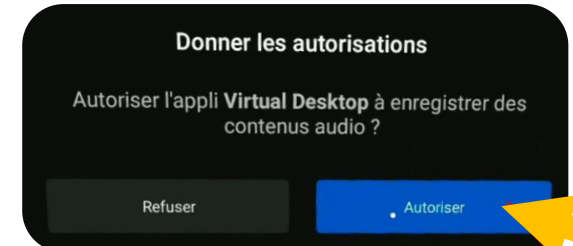

# Vous pouvez désormais vivre vos expériences

Pour pouvoir profiter de vos expériences UniVR, vous pouvez maintenant utiliser le guide d'utilisation courante :

[Lien de téléchargement du guide d'utilisation rapide](#)



# Vous êtes désormais membre de la famille UniVR !



**Merci pour votre confiance,  
A vous de jouer !**



## **Votre contact :**

**Alice**

Chargée d'assistance

support@univrstudio.com

+33 (0)9 72 60 08 12

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h30

[www.univrstudio.com](http://www.univrstudio.com)